


AS01Mシリーズ簡単設定ガイド

本体付属品

- ・ AS01M本体
 - ・ USB-MicroUSBケーブル
 - ・ イヤフォン
 - ・ LCD保護フィルム
 - ・ クイックセットアップガイド、保証書
- (注：USB電源アダプタは添付しておりません。別途お買い求めください。)


部位説明

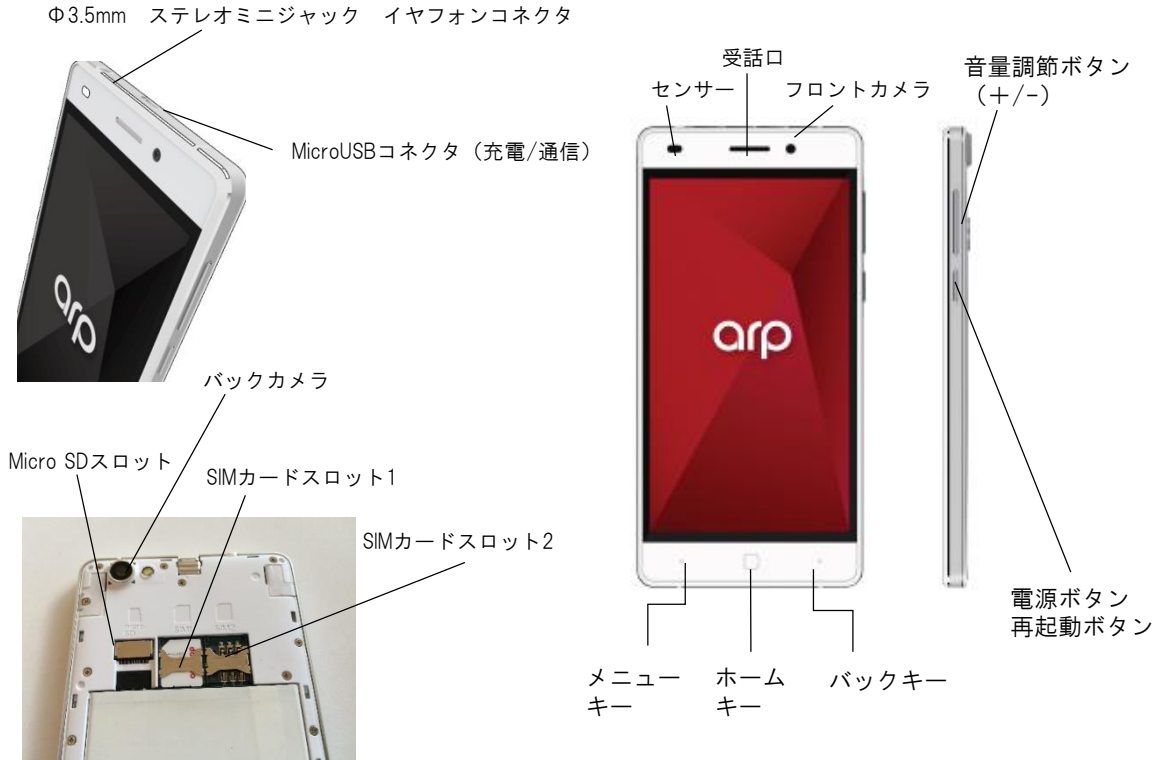

SIMカードのセットアップ


裏面の背面パネルを開けると、SIMカードスロットがあります。SIMカードスロット1のほうに契約会社SIMを入れてください。SIMカードサイズはマイクロSIMになります、契約通信会社を選択する際にはお間違えのないように選択してください。

Micro SIM

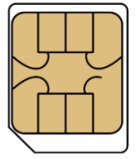


初期設定

AS01Mの電源を入れてからの初期設定になります。お手持ちの無線LANのパスワード、Googleアカウント情報などをご用意してください。(お持ちでない場合は後で設定することも可能です。)

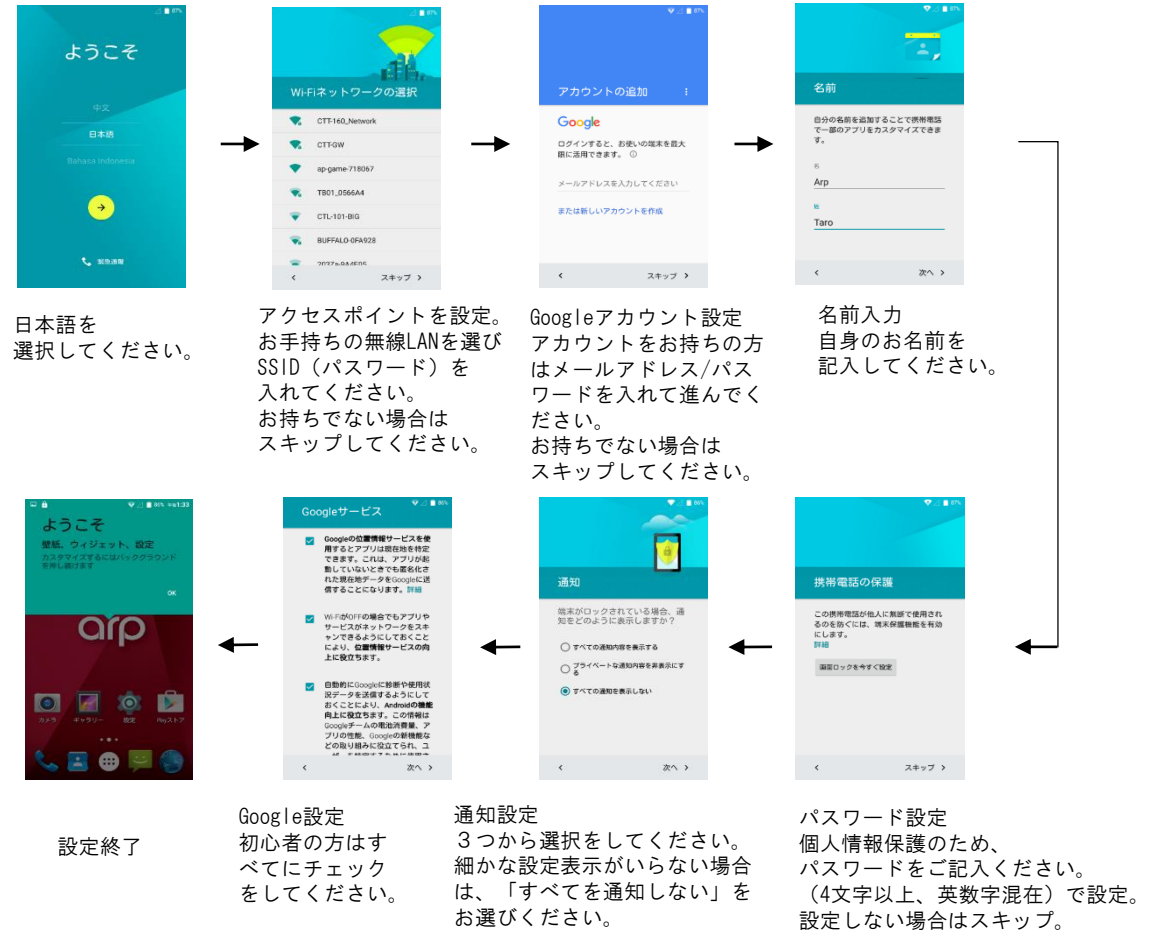

通信回線（APN）の設定

通信回線の設定が終了しない限り、スマートフォンのデータ通信が使用できません。順序にしたがって設定をおこなってください。設定する場合には、あらかじめご契約の通信業者の契約内容、APN設定情報をご用意の上しておいてください。

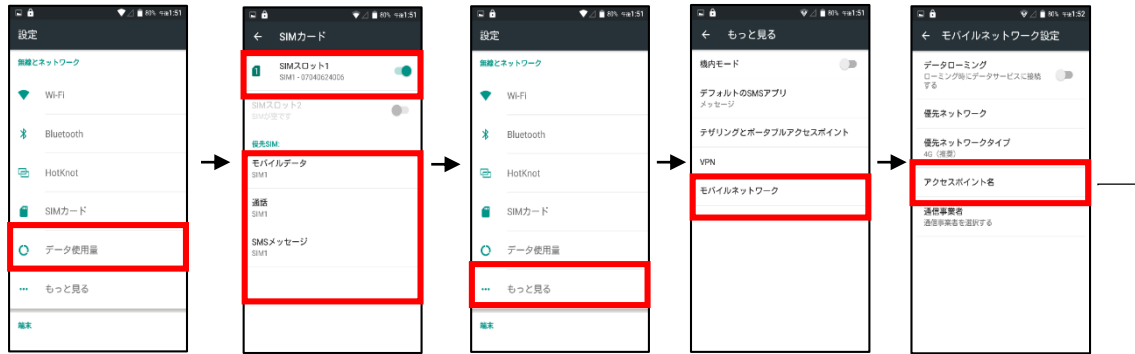


SIMカードを選択。SIMがスロットに装着されていると「SIMスロット1または2」がONになります。モバイルデータ、通話、SMSメッセージが同じスロットに設定されているかを確認した上で前画面に戻ってください。

「もっと見る」を選択。モバイルネットワークを選択。アクセスポイント名を選択

データ通信設定ができていないか？の確認

AS01Mは下記の3つ（2つ）の場合のブラウザアプリがインストールされています。どちらかのアプリをクリックして、インターネット接続ができていないか？を確認してください。
* ブラウザを選択した場合、検索エンジンの指定ができますが、何れを選んでも接続には問題ありません。

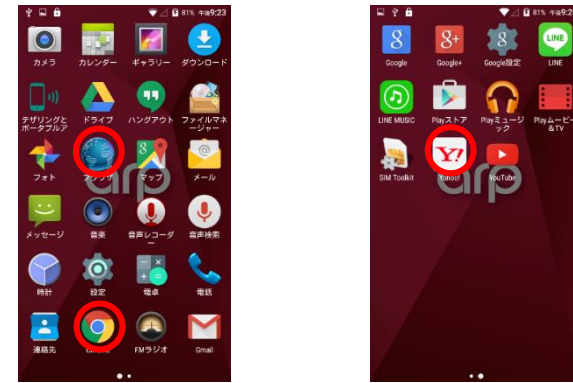

メール設定

AS01Mのメールアプリでパソコン等で使用できるメールを使用することが可能です。プロバイダ等にご登録されている方は、ご契約情報をご用意して設定してください。
* Gmailをご使用される場合は、Google設定を行うことでGmailアプリで使用できます。
* NTTドコモ、ソフトバンク、au等で使用されているMailはご使用できません。




以上をもって設定終了です。

各通信事業者が表示されますので、選択してください。MVNO事業者の場合は、契約業者の回線網を選択してください。

通信事業者を選択

アクセスポイントの編集集でご契約のアクセスポイント（APN）を入力して保存してください。自動的に設定が選択されます。

ご契約の携帯通信業者を選択してください。こちらの表にない場合は、上記ボタンを押してください。

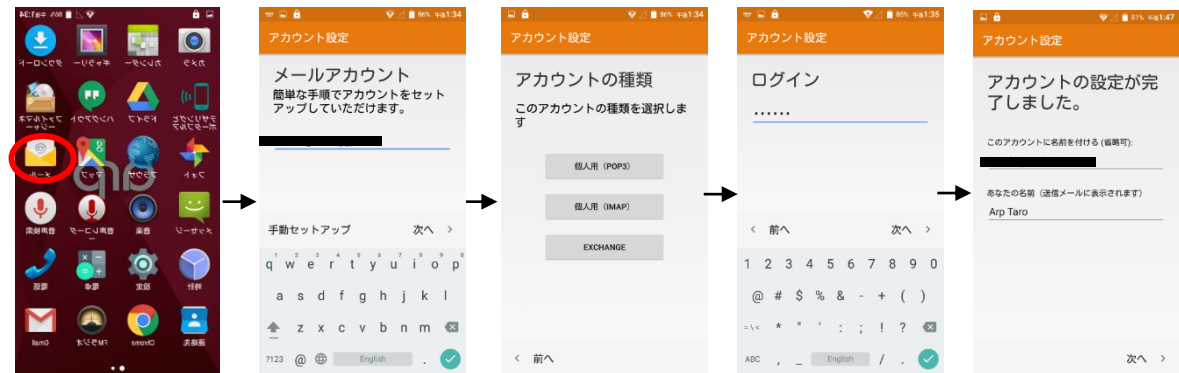

メールアプリを選択してください。

使用するメールを記載してください。

アカウントを種類の選択。お手持ちの契約プロバイダに記載されている情報を参照ください。

アカウントのパスワードをご記入ください。お手持ちの契約プロバイダに記載されている情報を参照ください。

メール設定が終わると完了しましたと通知が出ます。これで設定終了です。

技術基準適合の電磁的表示について（技術基準適合の確認方法）

本機には、電波法及び電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを証明する技適マーク、および使用に際しての注意事項を、以下の操作で確認することができます。

MVNO以外のソフトバンク、NTTドコモなど各通信事業者で使用する場合は、製品登録が必要ですので、技術基準証明が必要となります。）



設定>端末情報を選択します



[端末情報]→[認証]を選択する




登録されている認証情報の一覧が表示されます。

よく使う設定（端末設定）

文字の大きさやon/offスケジュールなどの設定、バージョンアップなどを行う際に使用します。



日付設定、時間表示などの設定が可能です。

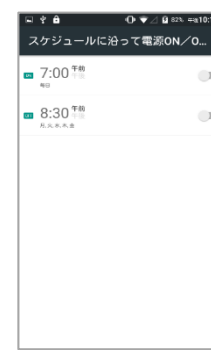

自動電源ON/OFF設定が可能です。




文字設定、字幕表示などの設定が可能です。



端末情報が確認できます。ソフトウェアのバージョン確認などもこの画面で確認いたします。

よく使う設定（システム設定）


音量設定、電池残量、データ使用などの確認、設定で使用します。

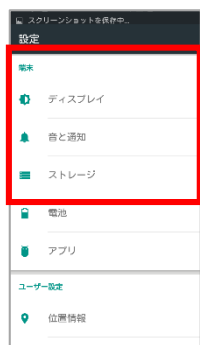


音量設定や不在電話通知の設定などが設定できます。



画面の明るさや文字の大きさなどが設定可能。（明るさを暗めに設定されることで節電効果が得られます。）

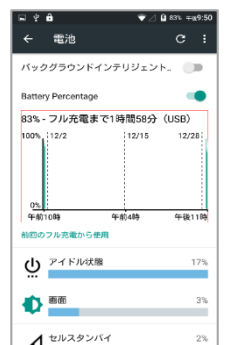



電池残量などが表示、設定ができます。バックグラウンドインテリジェントをオフにすることで節電効果が得られます。）

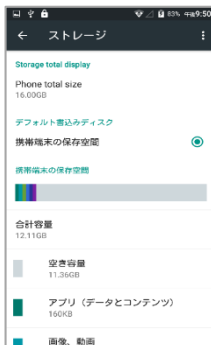

DATA使用領域が確認、設定ができます。

よく使う設定（無線とネットワーク設定）

無線LAN通信、Bluetooth機器などの接続設定やスマートフォンの携帯通信設定などの設定画面です。通信画面設定は次頁で詳細にご説明いたします。

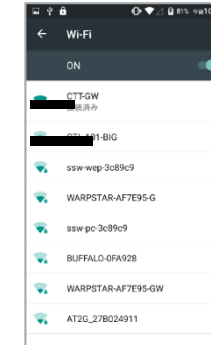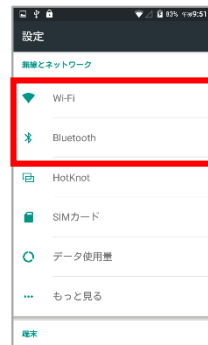

無線LANの設定画面です。



Bluetoothの接続画面です。

法律情報

著作権所有 © 2016 Cathay Tri-tech., Inc.

無断複写・転載を禁じます。

Cathay Tri-tech., Incからの書面による事前の許可なしでは、本印刷物のコピーやマイクロフィルムを含む機械的な方法により、無断で引用、複製、翻訳、あるいは利用することを禁じられています。

通知

Cathay Tri-tech., Incは事前の通知を行わず、印刷エラーの修正やガイド内の仕様を更新する権利を保有します。

製品モデルについての詳しい情報は、公式ウェブサイト

(www.arpmobile.com) をご参照ください。ウェブサイト上の情報はより最新です。

免責条項

Cathay Tri-tech., Incは無断にソフトウェアの修正が原因で発生した故障や損害に対して、いかなる法的な責任を負うことができません。

本ガイドにて使用された画像やスクリーンショットは実際の製品と異なる場合があります。本ガイドの内容は実際の製品やソフトウェアと異なる場合があります。

商標

CathayとARPのロゴはCathay Tri-tech., Incの商標です。

Google (グーグル) とAndroid (アンドロイド) はGoogle, Incの商標です。

microSDHCロゴは SD-3C, LLCの商標です。

その他の商標や商品名は、それぞれの所有者の資産です。



購入後のサポート

キャセイ・トライテック株式会社 製品サポートセンター

050-5835-0897

【受付時間】10:00-19:00 (年中無休 ※年末年始の指定日を除く)

Email: support@arpmobile.com

製品型番/製品名
主な症状、問い合わせ内容
製造番号 (シリアルナンバー)
ご使用の契約SIMカード会社名、
ご購入日時がわかるレシート等および保証書

- *1) googleサービスなどインストールアプリ使用方法につきましては、アプリ提供会社のほうにお問い合わせください。
- *2) 契約SIMカードのお問合せにつきましては、通信契約会社のほうにお問い合わせください。
- *3) ソフトバンク、NTTドコモでのご使用の場合は、各通信会社の取扱店での持ち込み設定、SIM交換等が必要となります。詳しくは契約通信会社のほうにお問い合わせください。

製品企画/開発



Choice of another mobile

キャセイ・トライテック株式会社
モバイルプロジェクト推進室

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 7F



購入後のサポート

キャセイ・トライテック株式会社 製品サポートセンター

050-5835-0897

【受付時間】10:00-19:00 (年中無休 ※年末年始の指定日を除く)

Email: support@arpmobile.com

製品型番/製品名

主な症状、問い合わせ内容

製造番号 (シリアルナンバー)

ご使用の契約SIMカード会社名、

ご購入日時がわかるレシート等および保証書

- *1) googleサービスなどインストールアプリ使用方法につきましては、アプリ提供会社のほうにお問い合わせください。
- *2) 契約SIMカードのお問合せにつきましては、通信契約会社のほうにお問い合わせください。

製品企画/開発



Choice of another mobile

キャセイ・トライテック株式会社
モバイルプロジェクト推進室

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 7F




Choice of another mobile

AS01Mシリーズ簡単設定ガイド

本体付属品

- ・ AS01M本体 ・ USB-MicroUSBケーブル ・ イヤフォン
- ・ クイックセットアップガイド、保証書
- (USB電源コネクタは添付しておりません。別途市販のものをご購入ください。)


部位説明

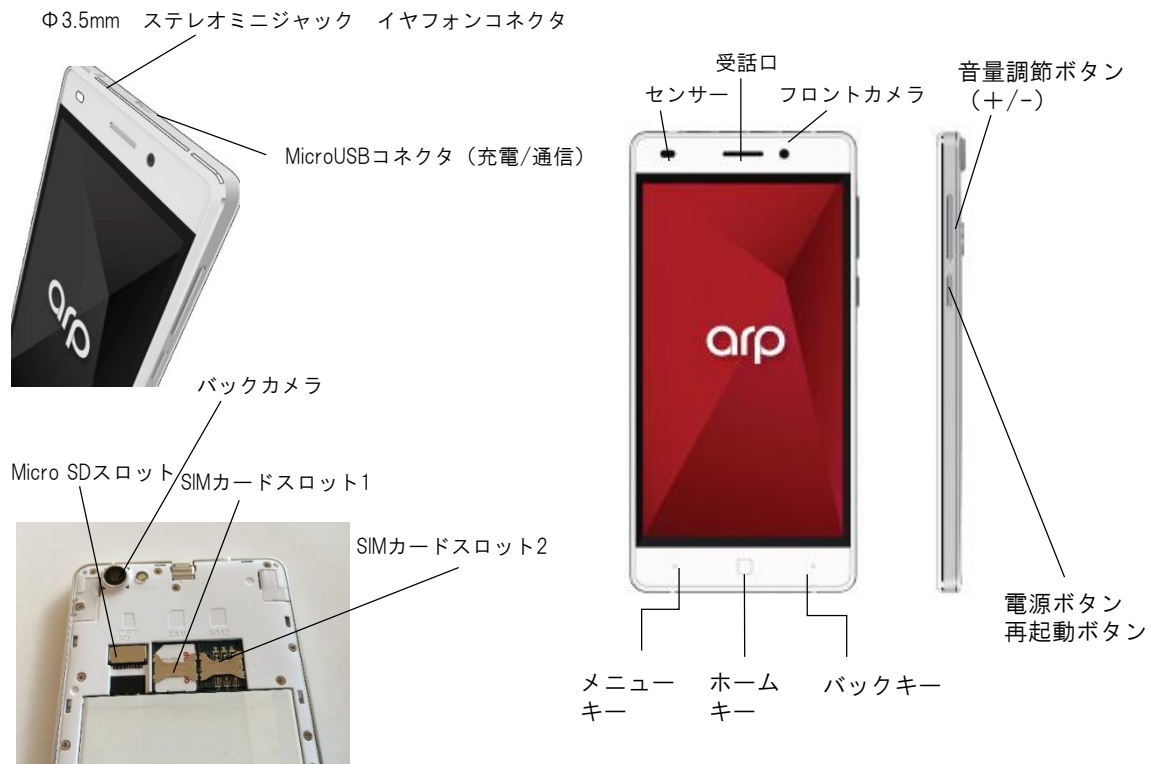

SIMカードのセットアップ


裏面の背面パネルを開けると、SIMカードスロットがあります。
SIMカードスロット1のほうに契約会社SIMを入れてください。
SIMカードサイズはマイクロSIMになります、
契約通信会社を選択する際にはお間違えのないように選択してください。

Micro SIM

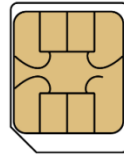

初期設定

AS01Mの電源を入れてからの初期設定になります。
お手持ちの無線LANのパスワード、Googleアカウント情報などをご用意してください。
(お持ちでない場合は後で設定することも可能です。)

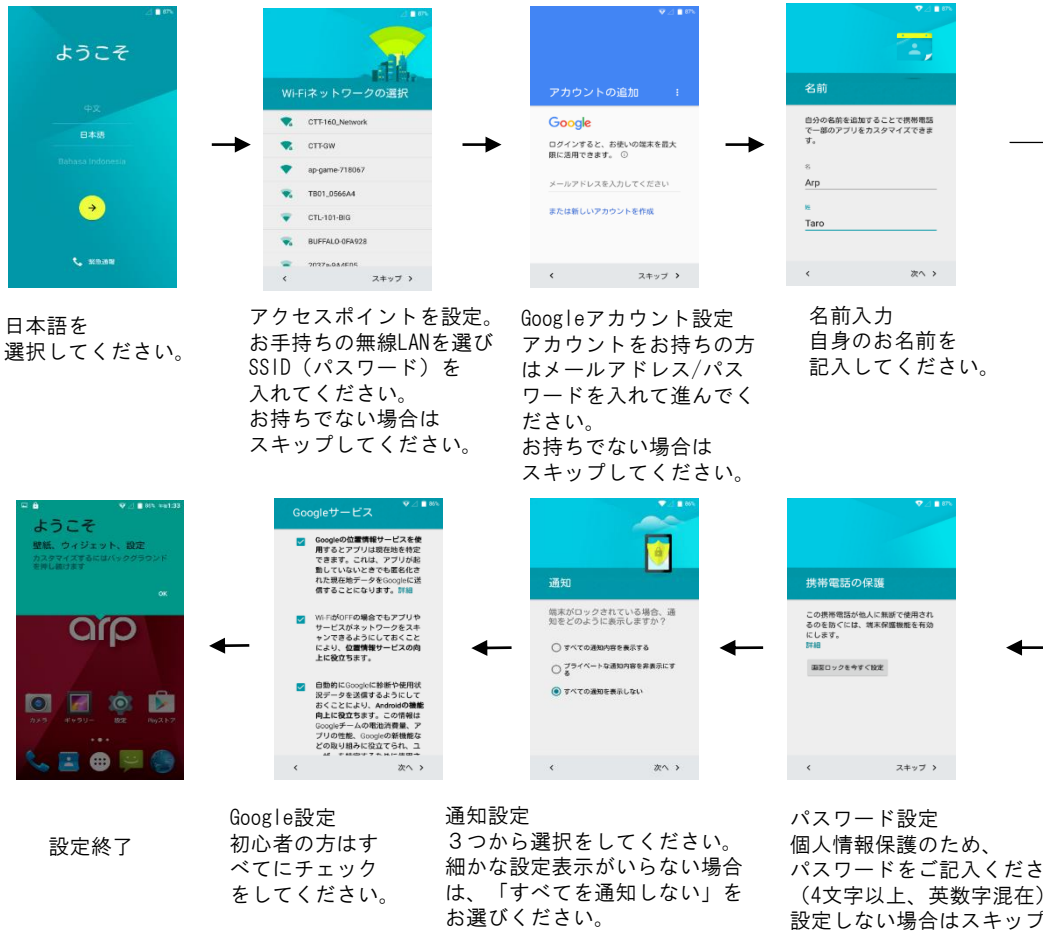

法律情報

著作権所有 © 2016 Cathay Tri-tech., Inc.

無断複写・転載を禁じます。

Cathay Tri-tech., Incからの書面による事前の許可なしでは、本印刷物のコピーやマイクロフィルムを含む機械的な方法により、無断で引用、複製、翻訳、あるいは利用することを禁じられています。

通知

Cathay Tri-tech., Incは事前の通知を行わず、印刷エラーの修正やガイド内の仕様を更新する権利を保有します。

製品モデルについての詳しい情報は、公式ウェブサイト

(www.arpmobile.com)をご参照ください。ウェブサイト上の情報はより最新です。

免責条項

Cathay Tri-tech., Incは無断にソフトウェアの修正が原因で発生した故障や損害に対して、いかなる法的な責任を負うことができません。

本ガイドにて使用された画像やスクリーンショットは実際の製品と異なる場合があります。本ガイドの内容は実際の製品やソフトウェアと異なる場合があります。

商標

CathayとARPのロゴはCathay Tri-tech., Incの商標です。

Google(グーグル)とAndroid(アンドロイド)はGoogle, Incの商標です。

microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

その他の商標や商品名は、それぞれの所有者の資産です。

よく使う設定（端末設定）

文字の大きさやon/offスケジュールなどの設定、バージョンアップなどを行う際に使用します。



日付設定、時間表示などの設定が可能です。


自動電源ON/OFF設定が可能です。

文字設定、字幕表示などの設定が可能です。

端末情報が確認できます。ソフトウェアのバージョン確認などもこの画面で確認いたします。

通信回線（APN）の設定

通信回線の設定が終了しない限り、スマートフォンのデータ通信が使用できません。順序にしたがって設定をおこなってください。設定する場合には、あらかじめご契約の通信業者の契約内容、APN設定情報をご用意の上しておいてください。

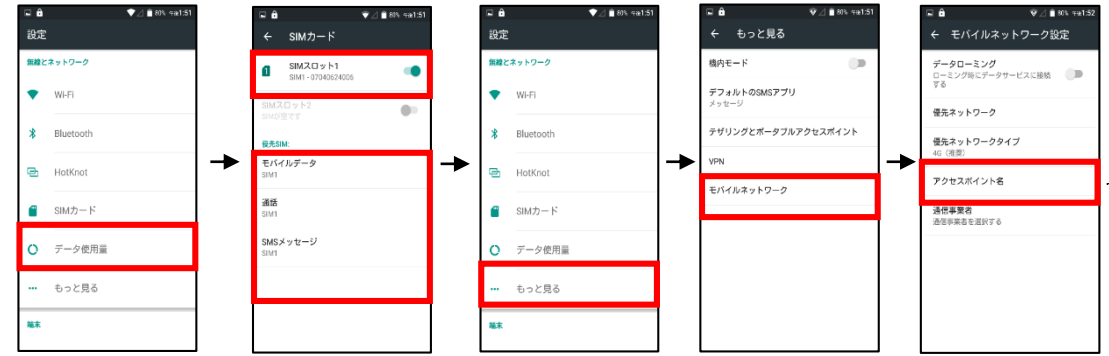

SIMカードを選択。

SIMがスロットに装着されていると「SIMスロット1または2」がONになります。モバイルデータ、通話、SMSメッセージが同じスロットに設定されているかを確認した上で前画面に戻ってください。


「もっと見る」を選択。

モバイルネットワークを選択。

アクセスポイント名を選択

よく使う設定（無線とネットワーク設定）

無線LAN通信、Bluetooth機器などの接続設定やスマートフォンの携帯通信設定などの設定画面です。通信画面設定は次頁で詳細にご説明いたします。

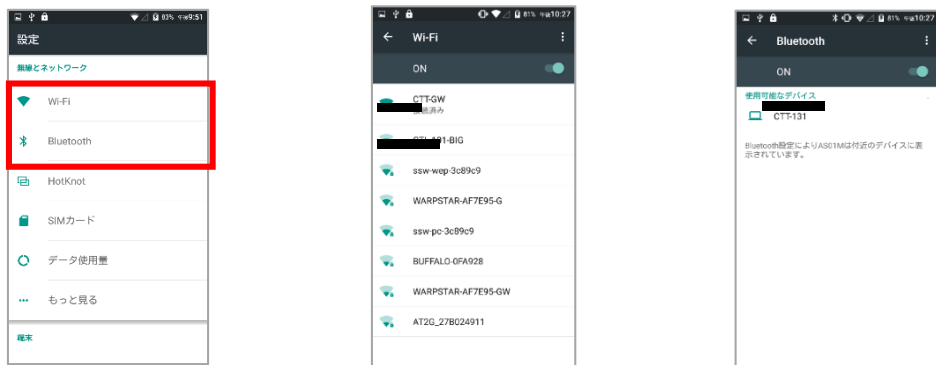

無線LANの設定画面です。

Bluetoothの接続画面です。

以上をもって設定終了です。



各通信事業者が表示されますので、選択してください。MVNO事業者の場合は、契約業者の回線網を選択してください。


通信事業者を選択

アクセスポイントの編集でご契約のアクセスポイント（APN）を入力して保存してください。自動的に設定が選択されます。

ご契約の携帯通信業者を選択してください。こちらの表にない場合は、上記ボタンを押してください。


データ通信設定ができていないか？の確認

AS01Mは下記の3つ（2つ）の場合のブラウザアプリがインストールされています。
 どちらかのアプリをクリックして、インターネット接続ができていないか？を確認してください。
 ＊ブラウザを選択した場合、検索エンジンの指定ができてきますが、いづれを選んでも接続には問題ありません。

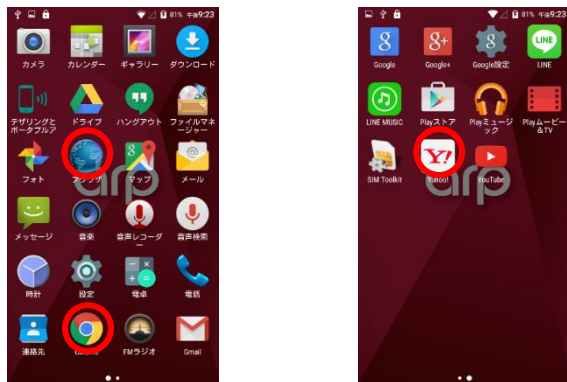

メール設定

AS01Mのメールアプリでパソコン等で使用できるメールを使用することが可能です。
 プロバイダー等にご登録されている方は、ご契約情報をご用意して設定してください。
 ＊Gmailをご使用される場合は、Google設定を行うことでGmailアプリで使用できます。
 ＊NTTドコモ、ソフトバンク、au等で使用されているMailはご使用できません。

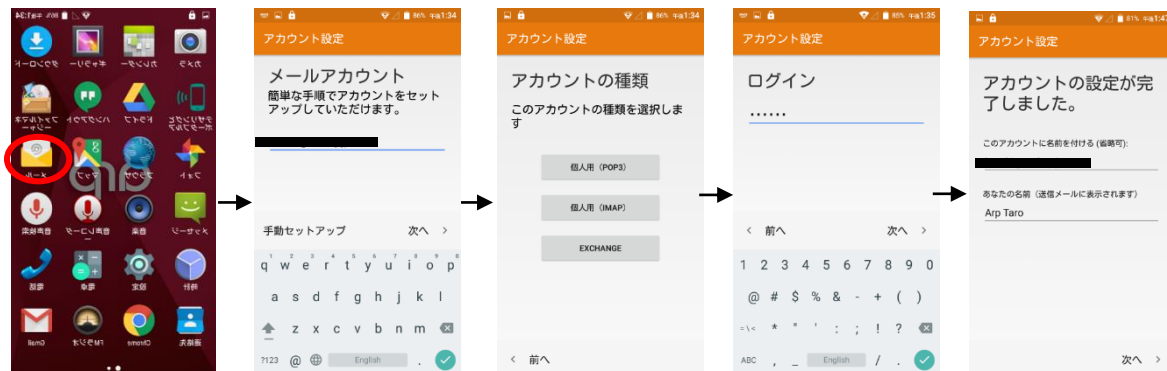

メールアプリを選択してください。

使用するメールを記載してください。


アカウントを種類の選択。お手持ちの契約プロバイダに記載されている情報を参照ください。

アカウントのパスワードをご記入ください。お手持ちの契約プロバイダに記載されている情報を参照ください。

メール設定が終わると完了しましたと通知が出ます。これで設定終了です。

技術基準適合の電磁的表示について（技術基準適合の確認方法）

本機には、電波法及び電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを証明する技適マーク、および使用に際しての注意事項を、以下の操作で確認することができます。
 MVNO以外のソフトバンク、NTTドコモなど各通信事業者で使用する場合は、製品登録が必要ですので、技術基準証明が必要となります。）

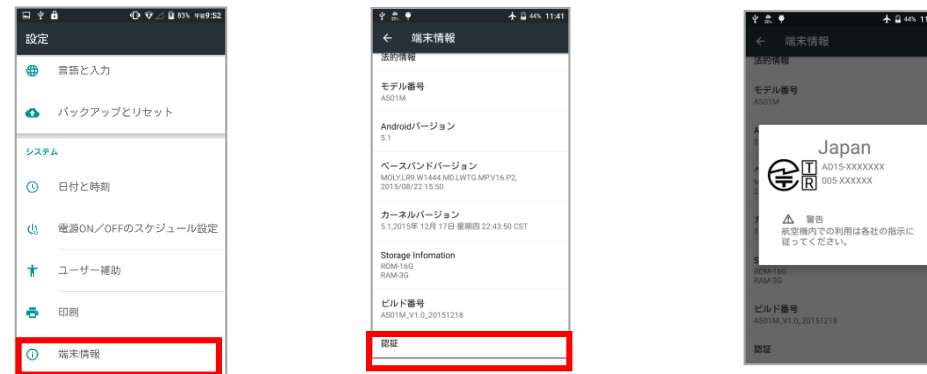

設定>端末情報を選択します

[端末情報]→[認証]を選択する

登録されている認証情報の一覧が表示されます。

よく使う設定（システム設定）

音量設定、電池残量、データ使用などの確認、設定で使用します。



音量設定や不在電話通知の設定などが設定できます。

画面の明るさや文字の大きさなどが設定可能。（明るさを暗めに設定されることで節電効果が得られます。）

電池残量などが表示、設定ができます。バックグラウンドインテリジェントをオフにすることで節電効果が得られます。）

DATA使用領域が確認、設定ができます。